


Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Overzicht van de handset

- Laadniveau van de batterijen
 (leeg tot vol)
 knippert: batterijen bijna leeg
 knippert: laadproces
- Antwoordapparaatsymbool
(alleen A120A/A220A)
- Displaytoetsen
- Verbreekttoets en aan/uit-toets
- Verbindings-/handsfree-toets
(Handsfree-telefoneren alleen A220/A220A)
- Navigatietoets (↔)
- Toets Contacten
(onderkant toets indrukken)
- Toets 1
Antwoordapparaat (alleen A120A/A220A) /voicemail
- Sterretje-toets
Besignalen aan/uit (lang indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (kort indrukken)
- Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang indrukken
- Helkje-toets
Toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken); hoofdletters, kleine letters of cijfers; kiespauze invoeren (lang indrukken)
- Microfoon

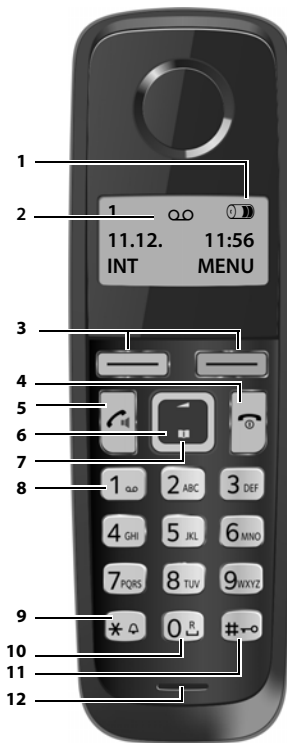

A120/A120A



A220/A220A



Let op

Nieuwe berichten in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst (→ pagina 6) worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven.

Displaytoetsen op de handset:

Door de toetsen in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere aangemelde handsets bellen → pagina 9.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 13).
↵	Een menuniveau terug.
⬆	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
↔	Cursor met naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

Kort overzicht van het basisstation



Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, "paging" → pagina 8)
Handsets aanmelden (lang indrukken → pagina 8).

ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal.

In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.

Met de instelling **ECO mode+** kunt u deze signalen ook uitschakelen.

MENU ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK
▶ ECO mode+ ▶ OK (✓ = DECT-signaal uitgeschakeld, symbool **E+** linksboven in het display)

Opmerkingen

- Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
- Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties. Gebruik geen andere batterijen **omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben**. Beschadigde batterijen vervangen. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater.



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsenblokkering ingeschakeld is, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Een basisstation Gigaset A120/A120A/A220/A220A, een netadapter, een Gigaset-handset, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

- ◆ Plaats het basisstation en de laders op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren.
- ◆ Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.
- ◆ Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
- ◆ Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
- ◆ In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten


- ▶ Eerst de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.



Let op:


- ◆ De netadapter moet **altijd** zijn ingeschakeld, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoon snoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
- ◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa 30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A120A/A220A).

Lader (indien meegeleverd) aansluiten

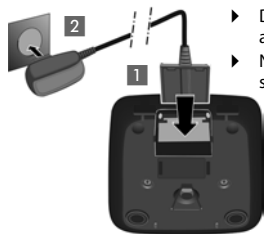

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

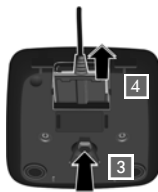

Handset in gebruik nemen


Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH* aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 11)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **a**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **b** tot het vastklikt.
- ▶ Om het klepje opnieuw te openen, steekt u een vingernagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6,5 uur** in het basisstation staan.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. In het display wordt het interne nummer van de handset linksboven weergegeven, bijvoorbeeld 1 (→ pagina 1). Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 8).
- ◆ Als u meerdere toestellen heeft aangeschaft, dan kunt u deze samenvoegen tot een telefoonsysteem. Meldt hiervoor **alle A120-/A220-handsets** (max. 4) **aan bij hetzelfde** basisstation (→ pagina 8).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- MENU** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (dag, maand en jaar invoeren (6 tekens)) ▶ **OK** ▶ **Tijd** ▶ (uren en minuten invoeren (4 tekens)) ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)
- ▶ (**lang** indrukken om terug te keren in de ruststand)

U kunt de cursor naar links of rechts verplaatsen door boven of onder op de navigatie-toets te drukken.

Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerk aanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: **MENU** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
- De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:
- ▶ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:
- nooit**
of **eenmalig** als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.
of **altijd**

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor "altijd"):

973 SET:

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Handset in-/uitschakelen

Verbreekttoets lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.




Als u de handset uit het basisstation/de lader neemt, wordt het display kort uitgeschakeld.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 (telefoonnummer invoeren) ▶ .

Het nummer wordt gekozen. U kunt ook **eerst** de verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren. Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreekttoets  indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (→ pagina 5).

Oproep beantwoorden

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-aann.** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 14), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.

Telefoonnummer van beller weergeven


Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in Contacten is opgeslagene naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:

- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

In het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld of **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Handsfree-telefoneren (alleen Gigaset A220/A220A)

Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A220A) schakelt u de functie handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Volume wijzigen: zie Menu-overzicht → pagina 13.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt. Voer in de lijst "**Zonder voork.**" de uitzonderingen voor de lijst "**Met voorkeuze**" in.


Voorbeeld:

Vorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Telefoonnummer	gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Het invoeren van het voorkiesnummer en invoer in de lijsten verloopt via het menu (→ pagina 14).

Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets .

Vorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:

 (lang indrukken) ▶ MENU ▶  Voorkiezen uit ▶ OK ▶  (nummer invoeren) of  (nummer overnemen uit Contacten) ▶ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.

Contacten en lijsten gebruiken

Contacten

Contacten openen: Navigatietoets beneden  indrukken.




Er kunnen tot **50** (A120/A120A) resp. **80** (A220/A220A) telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) worden opgeslagen.

Letters/tekens invoeren → pagina 11.

Eerste nummer opslaan in Contacten

 ▶ Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK
▶  (naam invoeren) ▶ OK

Overige nummers opslaan in Contacten

 ▶ MENU ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK
▶  (naam invoeren) ▶ OK

Contactpersoon selecteren

Contacten openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met naar de vermelding bladeren.

Met Contacten kiezen

▶ (vermelding selecteren) ▶

Overige functies gebruiken

▶ (vermelding selecteren) ▶ MENU

De volgende functies kunt u selecteren met : **Nieuwe invoer / Nr. weergeven / Wijzig invoer / Nr. gebruiken / Invoer wissen / Invoer verst. / Lijst wissen / Verstuur lijst / Snelkiestoets**

Contacten naar een andere handset sturen (Verstuur lijst)

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in Contacten versturen en ontvangen.

▶ (vermelding selecteren) ▶ MENU ▶ Invoer verst. / Verstuur lijst ▶ OK
▶ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) ▶ OK

Snelkiestoetsen gebruiken (Snelkiestoets)

U kunt contactpersonen uit Contacten opslaan onder de toetsen 2-9:

▶ (vermelding selecteren) ▶ MENU ▶ Snelkiestoets ▶ OK
▶ (toets selecteren) ▶ OK of (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

(kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

(kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶ MENU

U kunt de volgende functies selecteren: **Nr. gebruiken / Naar contacten / Invoer wissen / Lijst wissen**

Oproeplijst/antwoordapparaatlijst /voicemaillijst

Druk op **MENU ▶ Berichten ▶ OK**, om de selectielijst te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met door de beschikbare lijsten bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. In het display verschijnt de melding **Nwe berichten**.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

Oproeplijst

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 5)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype (→ pagina 14) bevat de bellerslijst beantwoorde resp. gemiste oproepen en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (alleen A120A/A220A).

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Oproeplijst openen.

MENU ▶ Berichten ▶ OK ▶ Oproep.:

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

Oproep.: 01+02

Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met andere vermelding selecteren.

Overige functies gebruiken

(vermelding selecteren) ▶ MENU

De volgende functies kunt u selecteren met : **Invoer wissen / Naar contacten / Datum/tijd / Status / Lijst wissen**

Beller terugbellen uit de oproeplijst

MENU ▶ Berichten ▶ Oproep.: 01+02 ▶ OK ▶ (vermelding selecteren) ▶

Antwoordapparaatlijst (alleen A120A/A220A) / Voicemaillijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie "Berichten beluisteren/wissen" → pagina 7) of de voicemail (→ pagina 8) beluisteren.

Antwoordapparaat bedienen (alleen A120A/A220A)

De bediening en de individuele instelling van het antwoordapparaat verloopt via de handset.

Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding **Geheugen vol!** en schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Hoe u de **tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen** en de **opnameduur** en hoe u de functie **mee-luisteren tijdens het opnemen** activeert, ziet u in het menu-overzicht → pagina 14.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool weergegeven.

Persoonlijke melding opnemen (welkomstboodschap)

MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Meldingen ▶ OK ▶ Opnemen ▶ OK
▶ Spreek na OK ▶ OK

U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met of annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Meldteksten beluisteren of wissen, zie menu-overzicht → pagina 14.

Berichten beluisteren/wissen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.

- ◆ Berichten weergeven via het menu **Antwoordapp.** starten:
MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Bericht afsp. ▶ OK
Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ▶ Antwoordapp. ▶ OK
- ◆ Berichten weergeven starten via de **antwoordapparaatlijst**:
MENU ▶ Berichten ▶ OK ▶ AntwAp.:
De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: AntwAp.: 01+02
Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten
Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

- ◆ Antwoordapparaat snel oproepen:
U hoeft alleen **lang** op toets te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u de standaardinstelling herstellen (→ pagina 14).

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

Alleen Gigaset A220A: De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld. Door op de handsfree-toets te drukken, schakelt u de luidspreker uit.

Een bericht bestaat uit 2 delen:

- ◆ een **infoblok**, bestaande uit nummer/datum/tijd en
- ◆ de **inhoud** (ingesproken tekst).

De infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens het afspelen van berichten:

	Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
of	Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht. Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.
of	Naar het begin van het volgende bericht springen.
	Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan. Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

Overige functies tijdens het afspelen van berichten

Displaytoets **MENU** indrukken. De weergave wordt onderbroken. De volgende functies kunt u selecteren met : **Kiezen / Verder / Gesprekvolume / Naar contacten / Wis oude ber.**

Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens de weergave van het bericht de toets of de displaytoets indrukken.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:


MENU ▶ **Wis oude ber.** ▶ OK (vraag om bevestiging beantwoorden)

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:


MENU ▶ **Opnemen** ▶ **OK**

U kunt het gesprek ook overnemen door:

- ◆ de verbindingstoets  in te drukken
- ◆ de handset uit het basisstation/lader te nemen (als **Auto-aann.** ingeschakeld is → pagina 14)

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Let op Gigaset A220A

Als **Meeluisteren** via de handset is **ingeschakeld** (→ pagina 14) en het gesprek **als op de handset te horen is**, kunt u het gesprek alleen met **MENU** ▶ **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Door het indrukken van de verbidings-/handsfree-toets  schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.

Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaardmeldtekst wijzigen.

MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**



Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncél) opvragen of inschakelen.

Vooraardelen:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 → pagina 14.
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.



Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

 (eigen nummer kiezen) ▶ terwijl u uw meldtekst hoort: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** **Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd:** naar het begin van het vorige bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.


Antwoordapparaat inschakelen

 (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN invoeren, a.u.b.")
▶  (systeem-PIN invoeren)

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (→ pagina 6), het menu (→ pagina 14) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:

MENU ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsegnaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  of de verbreekttoets  van een handset.

Handsets handmatig aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke extra** handset moet bij het basisstation worden aangemeld!

1) Op de handset

MENU ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden**
▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**
▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

MENU ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS afmelden**
 ▶ interne deelnemer selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ▶ **OK** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de displaytoets **INT**; de andere handset wordt gebeld.

Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld

Een bepaalde handset bellen

INT ▶ (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
INT ▶ (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of ▶ de handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepoproep)

INT ▶ of **INT** ▶ **Aan Alle** ▶ **OK** of ▶ alle handsets worden gebeld

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets indrukken.

Interne ruggespraak/oproep verbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Displaytoets **INT** indrukken en één of alle handsets bellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of de verbreekttoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset, of displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Mee-luisteren** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

MENU ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Meeluisteren**
 ▶ **OK** (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Conferentie beëindigen: verbreekttoets indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreekttoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

MENU ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶ (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

MENU ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Wektijd** ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Telefoon instellen

Audio-instellingen invoeren, zie Menu-overzicht → pagina 14.

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie Menu-overzicht → pagina 14.

Displaytaal wijzigen

MENU ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Taal ▶ OK
▶ (taal selecteren) ▶ OK

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

MENU ▶ (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ OK

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.

MENU ▶ ▶ Cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ Cijfer invoeren ▶ OK.

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren (→ pagina 14). Repeater-ondersteuning en de mode ECO mode+ (→ pagina 14) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

MENU ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Reset handset ▶ OK
▶ Reset? ▶ OK

Met het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de mode ECO mode+ uitgeschakeld, worden individuele instellingen hersteld en alle lijsten gewist.

De datum en tijd blijven behouden. Na het herstellen van de basisinstellingen van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A120A/A220A).

Standaardinstellingen via het menu herstellen

De handsets blijven aangemeld, de standaardinstelling van systeem-PIN wordt niet hersteld.

MENU ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Basis reset ▶ OK
▶ Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code 0000

Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de **aanmeld-/paging-toets** (→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **Echo Mode** (→ pagina 14). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ ▶ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1=impulskiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Flashtijden instellen

MENU ▶ ▶ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets en het versturen van het telefoonnummer moet worden ingevoegd.

Menu ▶ ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Pauze na R-toets wijzigen

Menu ▶ ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Bijlage














Letters/tekens invoeren

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Sterretje-toets 

kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	α										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã			ç			
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	5	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã					
		.	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-		
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) spatie

Technische gegevens

Batterijen


Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH); Afmetingen: AAA (Micro, HR03);
Spanning: 1,2 V; Capaciteit: 450 - 1000 mAh

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund	
GAP-standaard	wordt ondersteund	
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen	
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz	
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid	
Stroomverbruik van het basisstation	A120/A220	A120A/A220A
Tijdens standby		
– Handset in lader	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W
– Handset buiten lader	ca. 0,8 W	ca. 1,0 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,0 W	ca. 1,2 W

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op www.gigaset.com/nl/klantenservice. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreektoets  ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Handset aanmelden → pagina 8. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.
U hoort geen belsegnaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaanbieder/EURO CTR37.
Foutsig na het opragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.	Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000 → pagina 10. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Contact met vloeistoffen



Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
- 2 De vloeistof uit de handset laten lopen.
- 3 Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet: in een magnetron of oven, enz.).
- 4 De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesaties.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice

In onze altijd actuele online-service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u **telefonisch** contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice 078156679

Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur. Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie, Frankrijk.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.

- ◆ Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- ◆ Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van de telefoon **MENU** indrukken (menu openen), met de navigatietoets naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Berichten → pagina 6

Wekker

Activeren → pagina 9

Wektijd → pagina 9

Geluiden

Gespreksvolume (Gigaset A120/ A120A) instelbaar op 5 niveaus

Gespreksvolume (Gigaset A220/ A220A) — Handset / Handsfree

Ringtone vol 5 niveaus + "oplopend" (aanzwellende toon) selecteerbaar

Ringtones — Ext. oproepen / Int. oproepen / Wekker

Attentie in-/uitschakelen

Batterij in-/uitschakelen

Ringtone uit in-/uitschakelen

Antwoordapp.

Bericht afsp. — Voicemail ** → pagina 8.

— Antwoordapp. ** → pagina 7.

Activeren * → pagina 7

Meeluisteren * (Gigaset A220A) Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen. **(Voorwaarde:** er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)
Meeluisteren voor de **actuele opname** uitschakelen: verbreekttoets indrukken.

Meldingen * — Opnemen / Weergeven / Wissen → pagina 7

Opnamelengte * — Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten

Oproepvertrag. * — Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec.

Automatisch Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep **na 18 seconden**. Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al **na 10 seconden** aan.

Voicemail → pagina 8

Toets 1 * — Voicemail Toets [1] met voicemail programmeren (in ruststand toets 1 lang indrukken) → pagina 8

— Antwoordapp. Toets [1] programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand toets 1 lang indrukken) → pagina 7

Taal * → pagina 8

* alleen basisstation met antwoordapparaat

** alleen basisstation met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd

Instellingen

Datum/tijd → pagina 4

Handset — Taal → pagina 10

— Auto-aann. → pagina 5

— HS aanmelden → pagina 8

— HS afmelden → pagina 9

— Reset handset → pagina 10

Basisstation — Oproepen — Gem. opr. / Alle opr. → pagina 6

— Systeem-PIN Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)

— Basis reset → pagina 10

— Extra functies — Repeater → pagina 10

— Echo Mode zie "Bedrijf achter een router" → pagina 10

— ECO DECT → pagina 1 — ECO mode+ inschakelen/uitschakelen

— Meeluisteren → pagina 9

— Voorkeuzenetw. — Voorkiesnr. / Met voorkeuze / Zonder voork. → pagina 5